




ENA 9 One Touch – kasutusjuhend

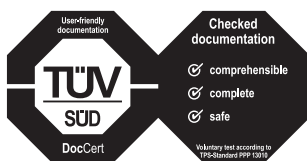

Kasutusjuhend on pälvitud kergesti mõistetava stiili, põhjalikkuse ja ohutusnõuete igakülgse käsitlemise eest Saksamaa Tehnilise Kontrolli Agentuuri (TÜV SÜD) heakskiidu.

JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espresso- ja kohvimasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Juhul, kui Sinu JURA espresso- ja kohvimasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust kauplusega, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esinduse või edasimüüjaga (vt. www.jura.ee). Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda.

Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või keha koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. See rahvusvaheline JURA garantii täiendab toote osturiigi JURA edasimüüjatele ja esindustele kehtivaid riiklikke garantiikohustusi. Teenindust pakutakse (nii garantii kehtivuse ajal kui ka pärast seda) kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga.

Tingimused

- I. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või müügikviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
- II. Garantiiperioodi pikkus on 2 aastat (maksimaalselt/kuid mitte rohkem kui 8000 kohvivalmistus-tsükli).
- III. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
- IV. Garantii ei kata järgmisi punkte:
 - a. perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus;
 - b. toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
 - c. toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
 - d. kahjud, mis tulenevad:
 1. väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult
 - 1.1 toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimist;
 - 1.2 filtri CLARIS plus mittekasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;

- 1.3 muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide kasutamist;
- 1.4 kohviubade sisse sattunud võõrkehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid);
- 1.5 toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega. (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
2. remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;
3. õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.



Sinu ENA 9

Masina osad	6
Oluline teave	8
Õige kasutamine	8
Ohutusteave	8
1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine	9
JURA Internetis	9
Kolmevärviline kergesti mõistetava tekstiga ekraan	9
Masina ülesseadmine	9
Veepaagi täitmine	9
Oamahuti täitmine	9
Esmakordne kasutamine	10
Filtri paigaldamine ja aktiveerimine	10
Vee kareduse määramine ja reguleerimine	11
Veski reguleerimine	12
2 Valmistamine	12
Kohv	12
Valmista kaks kohvijooki ühe nupuvajutusega	13
Aroominupp	13
<i>Latte macchiato, cappuccino</i>	13
Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine	13
Eeljahvatatud kohv	14
Kuum vesi	15
3 Igapäevane kasutamine	15
Masina sisselülitamine	15
Igapäevane hooldus	15
Masina väljalülitamine	15
4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis	15
Joogid	15
Energiasäästurežiim	16
Automaatne väljalülitus	17
Loputus	17
Veekoguse ühikud	18
Keel	18
5 Hooldus	18
Loputustsüklid	18
Piimasüsteemi loputamine	19
Piimasüsteemi puhastus	19
Topelttila lahtivõtmine ja loputamine	20



Filtri vahetamine.....	20
Masina puhastamine.....	21
Katlakivieemaldus.....	22
Veepaagi puhastamine katlakivist.....	23
Oamahuti puhastamine.....	23
6 Ekraanile ilmuvad teated	24
7 Veaoosing	25
8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine	26
Transport / süsteemi tühjendamine.....	26
Utiliseerimine.....	26
9 Tehnilised andmed	26
10 Register	27
11 JURA kontaktandmed / õigusteave	29

Sümbolite kirjeldus

Hoiatused

 HOIATUS	HOIATUS Pööra alati suurt tähelepanu punktidele, mis on tähistatud sõnaga
 ETTEVAATUST	ETTEVAATUST või HOIATUS. Märksõna HOIATUS viitab tõsise isikuvigastuse ohule ning märksõna ETTEVAATUST kerge isikuvigastuse ohule.
ETTEVAATUST	Sõna ETTEVAATUST viitab masina kahjustamise ohule.

Kasutatavad sümbolid


	Soovitus toimingu tegemiseks. See sümbol tähendab, et masin soovib Sul teatavat toimingut teha.
	ENA kasutamist hõlbustavad nõuanded ja teave .
@	Huvitavat lisateavet leiad JURA veebileheküljelt www.jura.ee .
READY	Ekraan

Masina osad




Masina osad






- 1 Veepaak
- 2 Eeljahvatatud kohvi täiteava
- 3 Toitejuhe (masina tagaküljel)
- 4 Piimavoolik
- 5 Kohvipaksusahtel
- 6 Vedelikusahtel
- 7 Tassialus

- 8 Oamahuti kaas
- 9  Lüliti kuuma vee valmistamiseks
- 10 Kuumaveeotsak
- 11 Reguleeritava kõrgusega topelttila



- 1 Kaas
- 2  Hooldusnupp
- 3  Cappuccino-nupp
- 4  Latte Macchiato nupp

- 5 Sisse-/väljalülitusnupp
- 6 Jahvatusastme regulaator
- 7  Aroominupp
- 8  Kohvinupp
- 9  Pöördlüli
- 10 Ekraan

Oluline teave

Õige kasutamine

Masin on kavandatud ja valmistatud koduseks kasutamiseks. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid on väärad. JURA Elektroapparate AG ei võta endale vastutust masina väärkasutamise tagajärgede eest.

Enne masina kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt otsast lõpuni läbi ja järgi selles sisalduvaid juhiseid. Garantii ei kata kasutusjuhendi mittejärgimisest tulenevaid kahjusid ja rikkeid. Hoia kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see vajaduse korral masina järgmisele omanikule edasi.

Ohutusteave

Palun loe ja järgi hoolikalt kõiki alltoodud olulisi ohutusjuhiseid.

Juhiste mittejärgimine võib põhjustada surmaga lõppeva elektrilöögi.

- Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.
- Kui on alust kahtlustada tõrget – näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna –, eemalda masin kohe vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökogaga.
- Kahjustatud toitejuhtme parandamiseks tuleb pöörduda ainult kas otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Ära aseta ENAt ega selle toitejuhet kuumale pinna lähedusse.
- Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõruks teravate servade vastu.
- Ära ava ega paranda masinat ise. Ära muuda masinat ühelgi viisil, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Mõni masina sisemine osa on voolu all. Masina avamisel võid saada surmavaid vigastusi. Masinat tohib parandada ainult JURA volitatud hooldustöökogas, kasutades originaalvaruosi ja -lisaseadmeid.

Rikkis masina kasutamine on ohtlik ning võib põhjustada vigastusi või tulekahju. Masina või enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks pea kinni järgmistest nõuetest.

- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, vastasel korral võib keegi selle otsa komistada ja ennast või juhet vigastada.
- Ära jäta oma ENAt välja vihma, külma või päikese kätte.
- Ära aseta ENAt, selle juhet ega ühendusi vette.
- Ära aseta ENAt ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Lülita oma ENA enne puhastamist sisse-/väljalülitusnupust välja. Kasuta ENA puhastamiseks niisket, mitte märga lappi ning väldi rohkete pritsmete sattumist seadmele.
- Enne masina ühendamist vooluvõrku kontrolli, kas kohalik võrgupinge vastab masina andmesildil olevale pingele. Andmesilt paikneb Sinu ENA põhja all. Tehniliste andmete kohta leiad lisateavet 9. peatükist „Tehnilised andmed”.
- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad muid lisatarvikuid peale nende, mille JURA on selgelt heaks kiitnud, võid oma ENAt kahjustada.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud või karameellistatud kohviube.
- Kasuta veepeagi täitmiseks ainult külma värsket kraanivett.
- Ära vala oamahutisse vett.
- Enne pikemaks ajaks lahkumist lülita masin sisse-/väljalülitusnupust välja ja eemalda toitejuhe pistikupesast.

Isikud, sealhulgas lapsed,

- kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed ei võimalda neil masinat ohutult kasutada või
- kel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke kogemusi või teadmisi,

tohivad masinat kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

CLARIS Blue filtrite ohutu käitlemine

- Hoia filtreid lastele ligipääsmatus kohas.
- Hoia filtreid kuivas kohas õhukindlalt suletud pakendis.
- Kaitse filtreid kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest.
- Ära kasuta kahjustatud filtreid.
- Ära ava filtreid.

1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

See peatükk pakub teavet selle kohta, kuidas kasutada oma ENAt nii, et ei tekiks mingeid probleeme. Peatükk õpetab sammhaaval, kuidas uus kohvimasin jookide nautimiseks ette valmistada.

JURA Internetis

Külasta meid Internetis.

@ Aadressilt www.jura.ee leiad huvitavat ja uusimat teavet nii oma ENA kui ka paljude teiste kohviteemade kohta.

Kolmevärviline kergesti mõistetava tekstiga ekraan

Sinu ENAI on kolmevärviline kergesti mõistetava tekstiga ekraan. Ekraanile ilmuvate tekstide värvidel on järgmine tähendus:

- roheline: Sinu ENA on kasutusvalmis;
- punane: ENA soovib, et Sa teeksid teatava toimingut;
- kollane: oled programmeerimisrežiimis.

Masina ülesseadmine

ENA ülesseadmisel toimi järgmiselt:

- aseta masin horisontaalsele pinnale, mis ei karda vett;
- vali koht, kus masin ei saa üle kuumeneda. Jälgi, et masina ventilatsioonivad oleksid avatud.

Veepaagi täitmine

Täiusliku kohvi nautimiseks soovitame vett vahetada iga päev.

ETTEVAATUST

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket kraanivett.
- ▶ Eemalda veemahuti ja loputa see külma kraaniveega puhtaks.



- ▶ Täida veepaak värsket külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.

Oamahuti täitmine

ETTEVAATUST

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad, ükskõik kas jahvatatud või külmuivatatud kujul, kahjustavad veskit.

- ▶ Kasuta oamahuti täitmiseks ainult töötlemata kohviube.
- ▶ Eemalda oamahuti kaas.

1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

- ▶ Puhasta oamahuti seest ja eemalda kõik selles olevad võõrkehad.
- ▶ Täida oamahuti kohviubadega.
- ▶ Sulge oamahuti kaas.

Esmakordne kasutamine

i Sisse-/väljalülitusnupp toimib ka toitelülitina. Kui ENA välja lülitada, ei tarvita see üldse energiat.

⚠ HOIATUS

Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine tekitab surmava elektrilöögi ohtu.

- ▶ Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.

Eeltingimus: veepaak ja oamahuti peavad olema täis.

- ▶ Torka pistik pistikupessa.
- ▶ Masina sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnupu.

SPRACHE DEUTSCH (KEEL
SAKSA)

- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub soovitud keel.

KEEL EESTI



- ▶ Keele valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.

OK, keel on valitud.

VAJUTA PÖÖRDLÜLIT.

- ▶ Aseta nõu topeltilla alla.



- ▶ Vajuta pöördlülitit.
SUSTEEMI TAITMINE
SOUENEES
VAJUTA PÖÖRDLÜLIT.
- ▶ Loputuse alustamiseks vajuta pöördlülitit.
LOPUTUS, masin teeb läbi loputus-
tsükli, mis lõpeb automaatselt.
VALI JOOK

Filtri paigaldamine ja aktiveerimine


Kui kasutad CLARIS Blue filtreid, ei ole vaja ENA kohvimasinat katlakivist puhastada.

i Paigalda filter tegevust vahepeal katkestamata. Nii tagad, et Sinu ENA on alati parimas töökorras.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Hoi a pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri HOLDUS.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri FILTER -.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
EI -
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VAN K.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
OK
PAIGALDA FILTER
- ▶ Eemalda ja tühjenda veemahuti.
- ▶ Ava filtrihoija.

- ▶ Aseta filter veemahutisse ja suru seda kergelt.

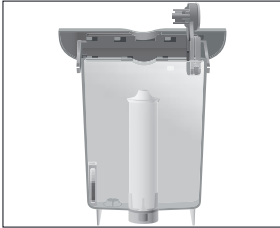

- ▶ Sulge filtrihooldja. See lukustub klõpsuga paigale.

i Filtri tööiga on kaks kuud. Kulunud aega saad jälgida veepaagis olevalt filtrihooldja kuupäevasildilt.

- ▶ Täida veepaak värske külma kraaniveega ja asetä kohale tagasi.
- ▶ Aseta kuumaveeotsaku alla vähemalt pooleliitrine nõu.
- ▶ Vajuta pöördlülitit.
AVA KRAAN
- ▶ Keera lülitit vastupäeva, kuni ekraanile ilmub **FILTRI LOPUTUS**, kuumaveeotsakust hakkab vett voolama.

i Filtri loputuse saab igal ajal katkestada. Selleks keera lülitit päripäeva. Filtri loputamise jätkamiseks keera lülitit vastupäeva.

i Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtri loputamine lõpeb automaatselt, **SULGE KRAAN**.

- ▶ Keera lülitit päripäeva asendisse **SOJENEES**
VALI JOOK
Filter on nüüd aktiveeritud.

Vee kareduse määramine ja reguleerimine

i Kui Sa kasutad CLARIS Blue filtrit ja oled selle aktiveerinud, siis ei ole võimalik vee karedusastet seadistada.


Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb ENA kohvimasinat katlakivist puhastada. Vee karedusastme seadistamine on seetõttu väga oluline.

Vee kareduse näitu saab reguleerida sujuvalt vahemikus 1°dH kuni 30°dH.

Vee kareduse määramine

Vee kareduse kindlakstegemiseks saad kasutada masinaga kaasas olevat testriba Aquadur®.

- ▶ Torka testriba korra (ühiks sekundiks) voolava vee alla.
- ▶ Raputa riba kuivaks.
- ▶ Oota umbes üks minut.
- ▶ Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur® toonimuutust pakendil oleva kirjeldusega.

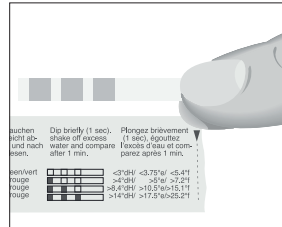

Nüüd saad reguleerida vee kareduse näitu.

Vee kareduse näidu reguleerimine

Näide. Kuidas valida vee kareduseks 16° dH asemel 25° dH.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Hoida pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri **HOLDUS**.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VEEKAREDUS**.

2 Valmistamine

- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
15° JH
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri 25° JH.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülilit.
OK, vee karedus on määratud.
VEEKAREDUS
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri VALUJ.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülilit.
VALI JOOK

Veski reguleerimine

Veskit saab kohviubade röstimisastme järgi sujuvalt reguleerida.

ETTEVAATUST

Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjustada.

- ▶ Reguleeri jahvatusastet ainult ajal, mil veski töötab.

Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab tilast normaalse ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale mõnus tihe vaht ehk *crema*.

Näide. Selleks, et kohvi valmistamise ajal jahvatusastet muuta, toimi järgmisel viisil.

- ▶ Aseta tass topelttila alla.
- ▶ Alusta joogi valmistamist, vajutades kohvinuppu.
- ▶ Keera jahvatusastme regulaator veski töötamise ajal soovitud asendisse.



1 KOHV, tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett, protsess lõpeb automaatselt.
VALI JOOK

2 Valmistamine

- i** Kohvi või piimaga kohvijooגי valmistamise saab igal hetkel katkestada. Selleks vajuta suvalist nuppu.
- i** Enne jahvatamist ja jahvatamise ajal saab valida 1 kohvi, *cappuccino* ja *latte macchiato* jaoks **kohvi kanguse**: MÄHE, KESKINE, KANNE.
- i** Joogi valmistamise ajal saad eelmääratud **veekogust** muuta, keerates selleks pöördlülilit.
- i** Ekraanil olevalt ribalt saad vaadata, kui kauge valmistamisprotsess on jõudnud.

Püsiseadistusi saab määrata kõigi jookide jaoks programmeerimisrežiimis (vt 4. peatükk „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” – „Jookid”).

Kohv

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Aseta tass topelttila alla.
- ▶ Alusta joogi valmistamist, vajutades kohvinuppu.
1 KOHV, tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.
Protsess lõpeb automaatselt.
VALI JOOK

Valmista kaks kohvijooki ühe nupuvajutusega

Kahe espresso ja kahe kohvi valmistamine käib samal põhimõttel.

Näide. Kahe espresso valmistamine.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta kaks espressotassi topehtila alla.
- ▶ Vajuta kahe sekundi jooksul **kaks korda** aroominuppu.

2 ESPRESSOT, tassidesse voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt.

VALI JOOK

Aroominupp

Kui kasutad aroominuppu, jahvatab masin maksimaalse koguse ube ja valmistab eriti kange espresso või kohvi.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta tass topehtila alla.
- ▶ Alusta joogi valmistamist, vajutades aroominuppu.

VÄGA KANGE, tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt.

VALI JOOK

Latte macchiato, cappuccino


Sinu ENAga saab valmistada *latte macchiato*'t või *cappuccino*'t ühe nupuvajutusega. Klaasi või tassi ei ole vaja vahepeal liigutada.

Näide. Ühe *latte macchiato* valmistamiseks toimi järgmiselt.


Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta klaas topehtila alla.
- ▶ Eemalda topehtila kate.
- ▶ Ühenda piimavoolik topehtilaga.

- ▶ Torka piimavooliku teine ots piimaga täidetud nõusse (joonis: JURA 0,4-liitrine roostevabast terasest vaakumpiimamahuti).

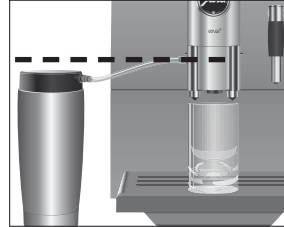

- i** Jälgi, et piimatase nõus **ei oleks kõrgemal** kui piimavooliku ja topehtila ühenduskoht.

-  ▶ Vajuta *Latte Macchiato* nuppu. **LATTE MAC**., masin vahustab piima. See toiming katkeb automaatselt, kui kindlaksmääratud kogus piima on tassi voolanud.

PAUSE

- i** Nüüd järgneb põgus ooteaeg, mille jooksul piimavaht ja kuum piim moodustavad eraldi kihid. See on vajalik selleks, et moodustuksid *latte macchiato*'le iseloomulikud kihid. Ooteaja pikkuse saab määrata programmeerimisrežiimis (vt 4. peatükk „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” – „Joogid”).

LATTE MAC., kohvi valmistamine algab.

Tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt.

VALI JOOK

Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine

Kõigi kohvijookide puhul saab veekoguse tassi suuruse järgi kergesti ette kindlaks määrata. Järgmises näites õpetatakse, kuidas määrata uus veekogus. Iga kord, kui Sa edaspidi sama jooki valmistad, kasutab masin sama kogust vett.

2 Valmistamine

Näide. Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta tass topeltilta alla.
- ☞ ▶ Vajuta kohvinuppu ja **hoia seda all**.
i **KOHV**, veski alustab tööd.
- ☞ ▶ Hoia kohvinuppu all, kuni ekraanile ilmub kiri **KOHVIKOGUS SALVESTA?**
- ☞ ▶ **Vabasta** kohvinupp.
Kohvi valmistamine algab ja kohv voolab tassi.
 - ▶ Kui tassi on voolanud piisav kogus kohvi, vajuta suvalist nuppu.**OK**, i **KOHV**, püsiv veekogus ühe kohvi jaoks on määratud.
VALI JOOK

i Selle seadistuse muutmiseks korda ülalkirjeldatud toiminguid.

Eeljahvatatud kohv


- i** Eeljahvatatud kohvi täitelehter võimaldab kasutada ka teist tüüpi kohvi, näiteks kofeiinivaba kohvi.
- i** Vala avasse kõige rohkem kaks mõõtelusikat jahvatatud kohvi.
- i** Ära kasuta liiga peene jahvusega kohvipulbrit. Selline kohvipulber võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.
- i** Kui Sa ei valanud täitelehtrisse piisavalt jahvatatud kohvi, siis ilmub ekraanile kiri **LIIGA VAHE JAHV. KOHVI** ja ENA katkestab kohvi valmistamise.
- i** Soovitud jook tuleb valmistada umbes ühe minuti jooksul alates jahvatatud kohvi lehtrisse kallamisest. Vastasel korral katkestab ENA toimingu ja on seejärel taas kasutusvalmis.

Ühe kohvi, kahe kohvi, kahe espresso, *cappuccino* ja *latte macchiato* valmistamine eeljahvatatud kohvist toimub samamoodi. Eeljahvatatud kohvi puhul ei saa aroominuppu kasutada.

Näide. Ühe tassitäie kohvi valmistamine eeljahvatatud kohvist.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta tass topeltilta alla.
- ▶ Ava täiteava kaas.
- ▶ Aseta täitelehter eeljahvatatud kohvi täiteavasse.

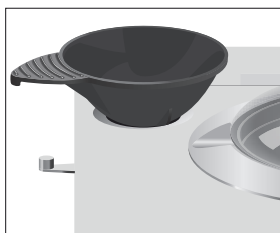

- ▶ Vala täitelehtrisse üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.
- ▶ Eemalda täitelehter.
- ▶ Sulge täiteava kaas.
VALI JOOK
- ☞ ▶ Alusta joogi valmistamist, vajutades kohvinuppu. i **KOHV**, tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt.
VALI JOOK
- i** Eeljahvatatud kohvist on võimalik valmistada ka kaks tassitäit kohvi. Selleks asetatakse topeltilta alla kaks kohvitassi ja valatakse täitelehtrisse kaks triiki mõõtelusikatäit eeljahvatatud kohvi. Vajuta kahe sekundi jooksul **kaks korda** kohvinuppu ☞.

Kuum vesi

⚠ ETTEVAATUST

Kuum vee pritsmed võivad Sind põletada.

- ▶ Ole ettevaatlik, et kuum vesi ei satuks nahale.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta tass kuumaveetsaku alla.
- ▶ Keera lüliti vastupäeva asendisse **⏪ VESI**, kuum vesi hakkab tassi voolama.
- ▶ Kui tassis on piisavalt kuum vett, keera lüliti päripäeva. **VALI JOOK**

3 Igapäevane kasutamine

Masina sisselülitamine

Kui ENA sisse lülitada, ilmub ekraanile teade, mis pakub automaatse loputuse võimalust.

- ▶ ENA sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.
SOOJENEV
VAJUTA PÖÖRDLUL
- ▶ Aseta nõu topelttila alla.
- ▶ Loputuse alustamiseks vajuta pöördlülitit. **LOPUTUS**, masin teeb läbi loputus-tsükli, mis lõpeb automaatselt. **VALI JOOK**

Igapäevane hooldus

Selleks, et ENA Sind pikki aastaid kindlalt teeniks ning pakuks alati parima kvaliteediga kohvi, vajab kohvimasin igapäevast hooldust.

- ▶ Eemalda vedelikusahtel.
- ▶ Tühjenda iga päev kohvipakusahtlit ja vedelikusahtlit ja loputa need sooja veega üle.
- ▶ Aseta kohvipaksu- ja vedelikusahtel oma kohale tagasi.
- ▶ Loputa veepaaki puhta veega.

- ▶ Võta topelttila osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 5. peatükki „Hooldus” – „Topelttila lahtivõtmine ja loputamine”).
- ▶ Puhasta masinat väljastpoolt pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga).

Masina väljalülitamine

Kui ENAga on valmistatud mõni kohv, siis loputab masin väljalülitamisel automaatselt süsteemi. Kui masinaga on valmistatud mõni *cappuccino* või *latte macchiato*, loputatakse ka vahustamisotsakut.

- ▶ Aseta nõu topelttila alla.
- ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu. **CAPPUCCINO LOPUTUS**
LOPUTUS, masin teeb läbi loputus-tsükli, mis lõpeb automaatselt. ENA lülitub välja.

i Kui ENA sisse-/väljalülitusnupust välja lülitada, ei tarvita see üldse energiat.

4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

Joogid

Kohvijookide jaoks on võimalik määrata järgmisi püsiseadistusi.

- Veekogus: 25 ML – 240 ML (tassi kohta)
- Kohvi kangus (ühe kohvi jaoks): MAHE, KESKMINE, KANGE
- Temperatuur: KESKMINE, KÕRGE

Latte macchiato ja **cappuccino** jaoks on võimalik määrata järgmisi püsiseadistusi.

- Piimavahu kogus: 3 SEK – 120 SEK
- Intervall: 0 SEK – 60 SEK

4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

- Kohvi kangus: MAHE, KESKMINE, KANGE
- Veekogus: 25 ML – 240 ML
- temperatuur: KESKMINE, KÕRGE

Programmeerimisrežiimis määratakse püsiseadistused alati samamoodi.

Näide. Et määrata püsivalt ühe kohvi kanguseks KESKMINE asemel KANGE, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Hoida pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDUS.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri JOOGID.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK

i Järgmisena vali selle joogi nupp, mille jaoks soovid seadistused määrata. Selle protseduuri ajal ühtegi jooki ei valmistata.

i Selleks, et määrata sama seadistus kahele tassile, vajuta asjaomast nuppu kahe sekundi jooksul kaks korda.

- ▶ Vajuta kohvinuppu.
1 KOHV
VEEKOGUS
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri KANGUS.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
KESKMINE
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri KANGE.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
OK, kohvi kangus on valitud.
KANGUS
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Menüüst väljumiseks vajuta pöördlülitit.
JOOGID

- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK

Energiasäästurežiim

ENA saab lülitada püsivalt energiasäästurežiimile (Energy Save Mode, E.S.M.®).

- ENERGIA -
 - ENA on pidevalt kasutusvalmis.
 - Kõiki kohvijooke ja kuuma vett saab valmistada ilma ooteajata.
- ENERGIA ♣
 - Varsti pärast viimase joogi valmistamist ENA enam ennast ei soojenda. Kohe kui energiasäästu temperatuur on saavutatud, ilmub ekraanile teade ENERGIA ♣ – see võib kesta mitu minutit. Järgmise joogi valmistamiseks peab masin uuesti soojenema.
 - Enne kohvi või kuuma vee valmistamist masin soojeneb.

Näide. Kuidas valida ENERGIA - asemel ENERGIA ♣.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Hoida pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDUS.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri ENERGIA -.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
SÄASTA -
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri SÄASTA ♣.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
OK, energiasäästurežiim on valitud.
ENERGIA ♣
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.

- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülilit.
VALI JOOK

Automaatne väljalülitus

Kui määrad ENAle automaatse väljalülitumisaaja, saad vähendada oma energiatarbimist. Kui see funktsioon on aktiveeritud, lülitub ENA pärast viimast toimingut kindlaksmääratud aja pärast automaatselt välja.

Automaatseks väljalülitusajaks saab valida 15 minutit kuni üheksa tundi.

Näide. Et valida automaatseks väljalülitusajaks kahe tunni (2 H) asemel üks tund (1 H), toimi allkirjeldatud viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Hoi a pöördlülilit all, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDUS.
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJALULIT.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
2 H
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri 1 H.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülilit.
OK, automaatse väljalülitumise aeg on valitud.
VALJALULIT
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülilit.
VALI JOOK

Loputus

Menüüs LOPUTUS on võimalik määrata järgmisi seadistusi:

- ALUSTA LOPUTUST KÄSITSI
 - Sisselülitamise järel tuleb loputus käivitada käsitsi.
- ALUSTA LOPUTUST AUTOMAATSILT
 - Sisselülitamise järel käivitub loputus automaatselt.
- CAPPULOPUT. 10 PÄRAST
 - Kümme minutit pärast piimaga kohvi joogi valmistamist palub masin piimavahustajat loputada.
- CAPPULOPUT. KOHE
 - Kohe pärast piimaga kohvi joogi valmistamist palub masin piimavahustajat loputada.

Näide. Seadistuse muutmine nii, et masin paluks piimavahustajat loputada **kohe** pärast piimaga kohvi joogi valmistamist.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Hoi a pöördlülilit all, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDUS.
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri LOPUTUSED.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
KOHVILOPUT
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri CAPPULOPUT.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
10 PÄRAST
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri KOHE.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülilit.
OK
CAPPULOPUT.
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Menüüst väljumiseks vajuta pöördlülilit.

5 Hooldus

LOPUTUSED

- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK

Veekoguse ühikud

Soovi korral saad valida veekoguse ühikuteks ML (milliliitrid) asemel OZ (untsid).

Näide. Kuidas valida veekoguse ühikuteks ML (milliliitrid) asemel OZ (untsid).

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Hõia pöördlülitit **all**, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDUS.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri HÕOTUHIK.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
ML
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri OZ.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
OK, veekoguse ühik on määratud.
EKRAAN
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK

Keel

Sellest menüüst saad määrata ENA töökeele.

Näide. Selleks, et valida eesti keele (EESTI) asemel saksa keel (DEUTSCH), toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Hõia pöördlülitit **all**, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDUS.

- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri KEEL.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
EESTI
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri DEUTSCH.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
OK, keel on valitud.
SPRACHE
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri EXIT.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
BEREIT

5 Hooldus

ENA kohvimasinal on järgmised sisseehitatud hooldusprogrammid:

- piimavahustaja puhastamine (CAFFUPUH);
- masina loputus (LOPUTUS);
- piimavahustaja loputus (CAFFULOPUT);
- masina puhastus (PUHASTUS);
- filtri vahetamine (FILTER);
- katlakivieemaldus (KATL. PESU).

Loputustsükkel

Loputust saab igal ajal käsitsi alustada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Aseta nõu topeltlla alla.
- ▶ Hõia pöördlülitit **all**, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDUS.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
CAFFU PUH
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri LOPUTUS.

- ▶ Loputuse alustamiseks vajuta pöördlülitit. **LOPUTUS**, masin teeb läbi loputus-tsükli, mis lõpeb automaatselt. **VALI JOOK**

Piimasüsteemi loputamine

Iga kord pärast piima vahustamist või kuumutamist palub ENA piimavahustajat loputada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri (**CAPPULOPUT.**).

- ▶ Aseta nõu topeltila alla.



- ▶ Piimavahustaja loputuse alustamiseks vajuta pöördlülitit. **CAPPU LOPUT.**, piimavahustajat loputatakse. See protsess lõpeb automaatselt ja ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Piimasüsteemi puhastus

Et topeltilta töötaks korralikult, tuleb seda puhastada **iga päev**, kui sellega on piima kuumutatud või vahustatud. ENA ei teata Sulle topeltilta puhastamise vajadusest.


ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda piima hulka.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- ▶ Küsi JURA piimavahustaja puhastusvahendit edasimüüjatelt.

- ▶ Hoida pöördlülitit **all**, kuni ekraanile ilmub kiri **HOLDUS**.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. **CAPPU PUH.**
- ▶ Piimavahustaja puhastustsükli käivitamiseks vajuta pöördlülitit. **CAPPUCCINO PUH. LAHUS**
- ▶ Eemalda piimavoolik piimaga täidetud nõust.
- ▶ Vala nõusse 250 ml värsket vett ja lisa üks korgitais (kõige rohkem 15 ml) piimavahustaja puhastusvedelikku.
- ▶ Torka piimavoolik nõusse.
- ▶ Aseta topeltila alla teine nõu.

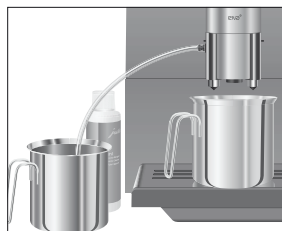


- ▶ Vajuta pöördlülitit. **PUHASTUS**, otsakut ja voolikut puhastatakse. Programm katkeb, **CAPPUCCINO LOPUT. VESI**.
- ▶ Loputa nõu korralikult puhtaks, täida 250 ml värsket veega ja torka piimavoolik vette.
- ▶ Tühjenda nõu ja aseta see uuesti topeltila alla.
- ▶ Vajuta pöördlülitit. **PUHASTUS**, vahustajat ja voolikut loputatakse värsket veega. See protsess lõpeb automaatselt. **VALI JOOK**


Topeltila lahtivõtmine ja loputamine

Et topeltila töotaks korralikult, tuleb see iga päev, kui sellega on piima kuumutatud või vahustatud, lahti võtta ja puhtaks loputada. ENA ei teata Sulle topeltila puhastamise vajadusest.


- ▶ Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all.
- ▶ Topeltila eemaldamiseks vajuta vabastitele ja tõmba tila allapoole.

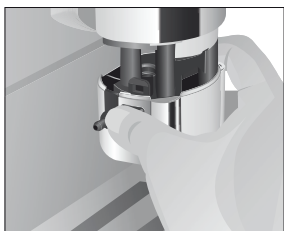

- ▶ Piimavahustaja eemaldamiseks tõmba seda allapoole.

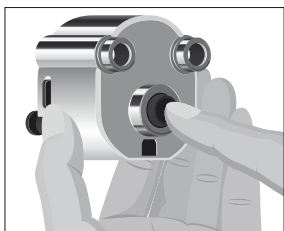


- ▶ Võta piimavahustaja osadeks lahti.

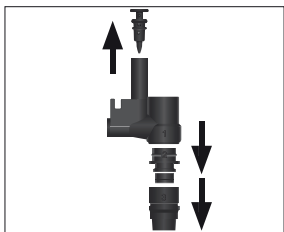


- ▶ Loputa kõiki osi voolava vee all. Kui piimavahustaja on piimajääkidega tugevalt määrdunud, siis kasta selle osad esmalt piimavahustaja puhastusvedelikku ja pese seejärel korralikult puhtaks.

- ▶ Paigalda õhuvoolik.

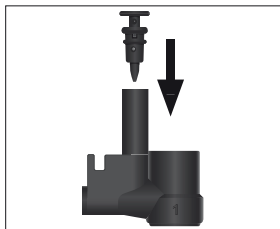

- ▶ Pane piimavahustaja uuesti kokku, pöörates tähelepanu osade numbritele.

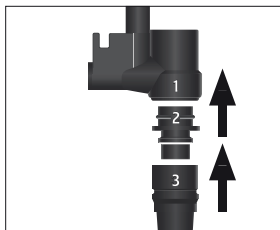

- ▶ Aseta osad topeltilasse ja suru kokku.
- ▶ Paigalda topeltila masina külge. See lukustub klõpsuga paigale.



Filtri vahetamine

- i** Filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett. ENA annab filtri vahetamise vajadusest automaatselt märku.
- i** Filtri tööiga on kaks kuud. Kulunud aega saad jälgida veepaagis olevalt filtrihooldja kuupäevasildilt.

- i** Kui CLARISBlue filteri ole programmeerimisrežiimis aktiveeritud, siis ei anna masin filtri vahetamise vajadusest märku.

Eeltingimus: ekraanil on kiri FILTER / VALI JOOK.

- ▶ Ava pöördlüli taga paiknev kaas.
- ⚙ ▶ Vajuta hooldusnupp.
PAIGALDA FILTER
- ▶ Eemalda ja tühjenda veemahuti.
- ▶ Ava filtrihoidja ja eemalda vana filter.
- ▶ Aseta uus filter veepaaki ja suru seda kergelt.



- ▶ Sulge filtrihoidja. See lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.
- ▶ Aseta kuumaveotsaku alla vähemalt pooleliitrine nõu.
- ⏻ ▶ Vajuta pöördlülitit.
AVA KRAAN
- ⌛ ▶ Keera lüliti vastupäeva asendisse . FILTRI LOPUTUS. Kuumaveotsakust hakkab vett voolama.

- i** Filtri loputuse saab igal ajal katkestada. Selleks keera lüliti päripäeva. Filtri loputamise jätkamiseks keera lüliti vastupäeva.

- i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtri loputamine lõpeb automaatselt, SULGE KRAAN.

- ⌛ ▶ Keera lüliti päripäeva asendisse .
SOJENEES
VALI JOOK

Masina puhastamine

Pärast 180 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamisjärgset loputamist annab ENA märku, et masin vajab puhastamist.

ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i** Puhastusprogramm kestab umbes 15 minutit.

- i** Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.

- i** JURA puhastustablette saab edasimüüjatelt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri PUHASTA / VALI JOOK.

- ▶ Ava pöördlüli taga paiknev kaas.
- ⚙ ▶ Vajuta hooldusnupp.
TÜHJENDA SAHTEL
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
VAJUTA PÖÖRDLÜL.
- ▶ Aseta nõu topelltila alla.
- ⏻ ▶ Puhastustsükli käivitamiseks vajuta pöördlülitit.
PUHASTUS, topelltilast hakkab voolama vett. Protss katkeb, TABLETT LENTRISSSE.

5 Hooldus

- ▶ Ava eeljahvatatud kohvi täiteava ja pane JURA puhastustablett avasse.



- ▶ Sulge eeljahvatatud kohvi täiteava.
VAJUTA PÖÖRDLÜLIT
- ▶ Vajuta pöördlülitit.
PUHASTUS, topelttilast voolab korduvalt vett.
TÜHJENDA SAHTEL
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksu-sahtel ning aseta need kohale tagasi.
SOOJENEV
VALI JOOK

Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. ENA annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest.

⚠ ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Väldi vahendi sattumist nahale ja silma.
- ▶ Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

ETTEVAATUST

Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.

ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib tundlike pindu (nt marmor) kahjustada.

- ▶ Eemalda kohe kõik pritsmed.


i Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 40 minutit.

i JURA katlakivieemaldustablette saab edasimüüjatelt.

i Kui kasutad CLARIS Blue filtrit ja see on aktiveeritud, siis ei anna masin katlakivi eemaldamise vajadusest märku.



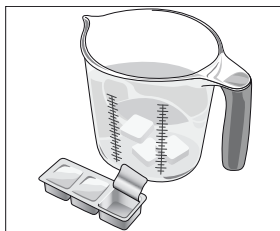

Eeltingimus: ekraanil on kiri KATL. PESU / VALI JOOK.

- ▶ Ava pöördlülitit taga paiknev kaas.
- ▶ Vajuta hooldusnuppu.
TÜHJENDA SAHTEL
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksu-sahtel ning aseta need kohale tagasi.
KATL. LAHUS VEEPAAKI
- ▶ Eemalda ja tühjenda veemahuti.
- ▶ Lahusta ühe mullpakendi sisu (kolm JURA katlakivieemaldustabletti) täielikult pooles liitris vees. Lahustumiseks võib kuluda paar minutit.



- ▶ Vala lahus tühja veepaaki ja aseta paak oma kohale tagasi.

AVA KRAAN

- ▶ Aseta nõu nii kuumaveeotsaku kui ka topelttila alla.
 - ⊖ ▶ Keera lüliti vastupäeva asendisse  KATLIPESU. Kuumaveeotsakust voolab korduvalt vett.
SULGE KRAAN
 - ⌚ ▶ Keera lüliti päripäeva asendisse . KATLIPESU, katlakivieemaldus jätkub. Topelttilast voolab korduvalt vett.
TÜHJENDA SAHTEL
 - ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
TÄIDA VEEPAAK
 - ▶ Tühjenda mõlemad nõud ja aseta need tagasi kuumaveeotsaku ja topelttila alla.
 - ▶ Eemalda veepaak, loputa seda korralikult, täida värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.
AVA KRAAN
 - ⊖ ▶ Keera lüliti vastupäeva asendisse  KATLIPESU. Kuumaveeotsakust voolab korduvalt vett.
Protsess katkeb, SULGE KRAAN.
 - ⌚ ▶ Keera lüliti päripäeva asendisse . KATLIPESU, katlakivieemaldus jätkub. Topelttilast voolab korduvalt vett.
TÜHJENDA SAHTEL
 - ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
VALI JOOK
- i** Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhataks.

Veepaagi puhastamine katlakivist

Veepaaki võib ajapikku koguneda katlakivi. Et masin korralikult töötaks, tuleb veepaaki aeg-ajalt katlakivist puhastada.

- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Kui kasutate CLARIS Blue filtrit, siis eemalda ka see.
- ▶ Kasuta veepaagi puhastamiseks hari-likku nõrga toimega katlakivieemaldusvahendit. Järgi vahendi kasutusjuhendit.
- ▶ Loputa veepaaki korralikult.
- ▶ Kui kasutate CLARIS Blue filtrit, siis aseta see kohale tagasi.
- ▶ Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.

Oamahuti puhastamine

Kohviubasid võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seintele. Pikapeale võib see hakata kohvi kvaliteeti mõjutama. Seetõttu tuleks oamahutit aeg-ajalt puhastada.

- ⏻ ▶ Masina väljalülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.
- ▶ Tõmba toitejuhe seinast välja.
- ▶ Eemalda oamahuti kaas.
- ▶ Eemalda kohvioad tolmuimejaga.
- ▶ Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga.
- ▶ Täida oamahuti värske ubadega ja sulge seejärel oamahuti kaas.

6 Ekraanile ilmuvad teated

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
TAIDA VEEPAAK	Veepaak on tühi või ei ole korralikult paigaldatud. Ühtki jooki ei saa valmistada.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Täida veepaak (vt 1. peatükki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” – „Veepaagi täitmine”). ▶ Aseta veepaak kohale tagasi.
TÜHJENDA SAHTEL	Kohvipaksusahtel on täis. Ühtki kohvijooki ei saa valmistada, kuid saab valmistada kuuma vett.	▶ Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel (vt 3. peatükki „Igapäevane kasutamine” – „Igapäevane hooldus”).
SAHTEL PUUDUB	Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudub üldse. Ühtki jooki ei saa valmistada.	▶ Paigalda vedelikusahtel.
TAIDA OAMAHUTI	Oamahuti on tühi. Ühtki kohvijooki ei saa valmistada, kuid saab valmistada kuuma vett.	▶ Täida oamahuti (vt 1. peatükki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” – „Oamahuti täitmine”).
VAJUTA PÖÖRDLÜL	ENA palub käivitada loputus-tsükli või jätkata alustatud hooldusprogrammi.	▶ Loputuse käivitamiseks või hooldusprogrammi jätkamiseks vajuta pöördlülitit.
CAPPUCCINO LOPUTUS	ENA palub piimavahustajat loputada.	▶ Piimavahustaja loputuse alustamiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK / PUHASTA	ENA annab märku, et vajab puhastamist.	▶ Puhasta masinat (vt 5. peatükki „Hooldus” – „Masina puhastamine”).
VALI JOOK / KATL. PESU	ENA annab märku, et vajab katlakivist puhastamist.	▶ Puhasta masinat katlakivist (vt 5. peatükki „Hooldus” – „Katlakivieemaldus”).
VALI JOOK / FILTER	CLARIS Blue filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett.	▶ Vaheta CLARIS Blue filter välja (vt 5. peatükki „Hooldus” – „Filtri vahetamine”).
LIIGA VANE JAHV. KOHVI	Masinas ei ole piisavalt eeljahvatatud kohvi; ENA katkestab kohvi valmistamise.	▶ Järgmine kord jooki valmistades lisa rohkem eeljahvatatud kohvi (vt 2. peatükki „Valmistamine” – „Eeljahvatatud kohv”).
LIIGA KUUM	Süsteem on hooldusprogrammi käivitamiseks liiga kuum.	▶ Oota paar minutit, kuni süsteem maha jahtub, või valmista mõni kohv või kuuma vee portsjon.

7 Veotsing

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Piimavahustaja ei aja piima piisavalt vahule või pritsib otsaku vahelt piima.	Topeltilta on määrdunud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhasta topeltilta (vt 5. peatükki „Hooldus” – „Piimasüsteemi puhastus”). ▶ Võta topeltilta osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 5. peatükk “Hooldus – Topeltilta lahtivõtmine ja loputamine”).
Valmistamise ajal ainult kohvi, mitte ei voola.	Kohv on liiga peeneks jahvatatud või oled kasutanud liiga peent eeljahvatatud kohvi, mis on süsteemi ummistanud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vali jämedam jahvatusaste või kasuta jämedamat eeljahvatatud kohvi (vt 1. peatükki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” – „Veski reguleerimine”).
Vee karedust ei saa reguleerida.	CLARIS Blue filter on aktiveeritud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sisene programmeerimisrežiimi ja deaktiveeri CLARIS Blue filter.
Kiritaideveepaak püsib ekraanil, kuigi veepaak on täis.	Veepaagis olev ujuk on kinni kiilunud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Eemalda veemahutist katlakivi (vt 5. peatükki „Hooldus” – „Veepaagi puhastamine katlakivist”).
Veski tekitab väga suurt müra.	Veskisse on sattunud võõrkeha.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).
Ekraanil on veateade ERROR 2.	Kui masin on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa ta ohutuskaalutlustel mõnda aega soojeneda.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Soojenda masinat toatemperatuuril.
Ekraanile ilmub mõni - muu veateade (ERROR).		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lülita ENA sisse-/väljalülitusnupust välja. Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

i Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).




8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine

Transport / süsteemi tühjendamine

Hoia oma ENA pakend alles. Seda tuleks kasutada transpordi ajal masina kaitseks.

Selleks, et kaitsta ENAt transpordi ajal külma- ja niiskustest, tuleb süsteem tühjendada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOK**.

- ▶ Aseta nõu kuumaveeotsaku alla.
 -  ▶ Keera lüliti vastupäeva asendisse **↓ VESI**. Kuumaveeotsakust hakkab voolama vett.
 - ▶ Eemalda ja tühjenda veemahuti. Otsakust voolab kuuma vett, kuni süsteem on tühi.
- SULGE KRAAN**
-  ▶ Keera lüliti päripäeva asendisse **↑**. **TAIDA VEEPAAK**
 -  ▶ Masina väljalülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.

i Masina järgmisel kasutuskorral tuleb süsteem esmalt uuesti täita (vt 1. peatükki „Ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” – „Esmakordne kasutamine”).


Utiliseerimine

Palun utiliseeri vanad seadmed keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad masinad sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saata taaskasutusse, seepärast utiliseeri seade jäätmeäritlusasutuse kaudu.

9 Tehnilised andmed

Pinge	220–240 V, 50 Hz
Võimsus	1450 W
Vastavusmärk	CE 
Energiatarbimine	umbes 12 Wh
ENERGIASEAST -	
Energiatarbimine	umbes 3,5 Wh
ENERGIASEAST +	
Pumba surve	max 15 baari (staatiline)
Veepaagi maht (ilma filtrita)	1,1
Oamahuti maht	125 g
Kohvipaksusahtli maht	umbes 10 portsjonit
Toitejuhtme pikkus	umbes 1,1 m
Kaal	umbes 9,4 kg
Mõõtmed (L x K x S)	23,8 x 36 x 44,5 cm

10 Register

A

Aadressid 29
 Aroominupp 13
 Automaatne väljalülitus 17

C

Cappuccino 13
 CLARIS Blue filter
 Filtri paigaldamine ja aktiveerimine 10
 Vahetamine 20

E

Eeljahvatatud kohvi täitelehter 6
 Ekraan 7, 9
 Ekraanile ilmuvad teated 24
 Elektrisüsteem
 Tehnilised andmed 26
 Energiasäasturežiim 16
 Esmakordne kasutamine 10

F

Filter
 Filtri paigaldamine ja aktiveerimine 10
 Vahetamine 20

H

Hooldus 18
 Igapäevane hooldus 15

I

Infotelefon 29
 Internet 9

J

Jahvatatud kohv 14
 Jahvatusaste
 Jahvatusastme regulaator 7
 Veski reguleerimine 12
 JURA
 Internet 9
 Kontaktandmed 29

K

Kaas 7
 Oamahuti 6
 Kasutamine, esmakordne 10
 Katlakivieemaldus
 Masin 22
 Veepaak 23
 Keel 18
 Klienditugi 29
 Kohv 12
 Kohvipaksusahtel 6
 Kontaktandmed 29
 Kuum vesi 15
 Kuuma vee valmistamine
 Lüliti kuuma vee valmistamiseks 6
 Kuumaveeotsak 6

L

Lahustuv kohv
 Jahvatatud kohv 14
Latte macchiato 13
 Loputus 17
 Masin 18
 Lüliti kuuma vee valmistamiseks 6

M

Masin
 Katlakivieemaldus 22
 Loputus 18
 Puhastus 21
 Sisselülitamine 15
 Väljalülitamine 15
 Ülesseadmine 9

N

Nupp
 Aroominupp 7
 Cappuccino-nupp 7
 Hooldusnupp 7
 Kohvinupp 7
 Latte macchiato nupp 7
 Sisse-/väljalülitusnupp 7

10 Register

O

Oamahuti
Puhastus 23
Täitmine 9

Ohutus 8
Ohutusteave 8

P

Piimavahustaja loputamine
Piimasüsteemi loputamine 19
Piimavahustaja puhastamine
Piimasüsteemi puhastamine 19

Probleemid
Veotsing 25

Programmeerimisrežiim 15
Automaatne väljalülitus 17
Energiasäästurežiim 16
Joogid 15
Keel 18
Loputus 17
Veekoguse ühikud 18

Puhastus
Masin 21
Oamahuti 23

Pöördlülitid 7
Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 15

S

Seaded
Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 15

Sisselülitamine 15
Sümbolite kirjeldus 5
Süsteemi tühjendamine 26

T

Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse
määramine 13
Tassialus 6
Tehnilised andmed 26
Tel 29
Toitejuhe 6
Topelttila 6
Lahtivõtmine ja puhastamine 20

Täitmine

Veepaak 9
Oamahuti 9

V

Valmistamine 12, 13
Aroominupp 13
Cappuccino 13
Jahvatatud kohv 14
Kohv 12
Latte macchiato 13

Veotsing 25
Veateated

Veotsing 25

Vedelikusahtel 6

Vee karedus 11

Vee kareduse määramine ja reguleerimine 11

Veebileht 9

Veekoguse ühikud 18

Veepaak
Katlakivieemaldus 23
Täitmine 9

Väljalülitamine 15

Väljalülitamine
Automaatne väljalülitus 17

Õ

Õige kasutamine 8

Ü

Ülesseadmine
Masina ülesseadmine 9

11 JURA kontaktandmed / õigusteave

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel: +41 623 898 233

@ Kohaliku esinduse kohta leiata lisateavet veebilehelt <http://www.jura.ee>.

Direktiivid

Masin vastab järgmistele direktiividele:

- 2006/95/EÜ – madalpingedirektiiv
- 2004/108/EÜ – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
- 2009/125/EÜ – ökodisaini direktiiv

Tehnilised muudatused

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Käesolevas kasutusjuhendis olevaid jooniseid on kasutatud ainult illustreerivatel eesmärkidel ning kujutatud värvid ei vasta masina tegelikule värvile. Sinu ENA mõned tehnilised üksikasjad võivad varieeruda.

Tagasiside

Sinu arvamus on meile oluline. Meie kontaktandmed leiad veebilehelt www.jura.com.

Autoriõigus

Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist ei või teha fotokoopiaid ega seda teistesse keeltesse tõlkida ilma JURA Elektroapparate AG kirjaliku loata.